Tablet PC

MOBILE INTERNET DEVICE USER MANUAL

■ 안드로이드OS를 사용하기 전 기기의 참고사항

- 주의사항 및 확인사항을 충분히 읽고 기기를 사용하세요.
- 자사의 펌웨어 업데이트 또는 애플리케이션의 업데이트로 사진과 실화면은 다소 다를 수 있습니다.
- 설명서의 내용은 자사의 업데이트, 소프트웨어 버전에 따라 차이가 있을 수 있으며, 사용자에게 통보없이 변경 될 수 있습니다.
- 구글 Play스토어 내 일부 애플리케이션의 경우 개발자, 규정 등 방식에 따라 지원이 되지 않거나 화면에 여백이 생길 수 있습니다.
- 사용 설명서 내용은 사용자의 PC 또는 안드로이드OS에 따라 차이가 있을 수 있습니다.
- 시스템 수정(ex, 루팅)을 통하여 발생하는 문제는 자사에서 책임을 지지 않습니다.

■ 기기 사용에 대한 주의사항

1. 기기 사용이 금지된 곳에서는 해당 기관 내 준수사항을 지켜주세요.
   - 전자파가 영향을 줄 수 있는 기내, 병원과 같은 곳에서는 전원을 종료하세요.
   - 폭발 위험지역과 같은 곳에서는 전원을 종료하세요. (해당 업체의 규정을 준수하여 주세요)
2. 기기, 어탭터 등을 열기구에 가까이하지 마세요.
   - 제품이 변형되거나, 발열, 폭발 및 화재의 원인이 될 수 있습니다.
3. 전원코드를 무리하게 구부리거나 젖은 손으로 제품 또는 전원 플러그를 만지지 마세요.
   - 화재 또는 감전의 원인이 될 수 있습니다.
4. 제품 또는 구성품을 유아가 사용할 시 각별한 주의가 필요합니다.
   - 반드시 유아에게 바른 취급방법과 사용방법을 알려준 후 바르게 사용하는지 확인하여 주세요.
   - 작은 부품으로 신체의 사고나 질식의 위험이 있고, 제품에 손상을 주거나 사고의 원인이 될 수 있습니다.
5. 사용자 임의로 기기 및 구성품을 개조하거나 분리, 수리, 또는 무허가 제품 사용을 금하여 주세요.
   - 사용자의 임의 개조, 또는 분리, 수리를 했을 경우 무상기간 내에 관계없이 A/S를 받을 수 없습니다.
   - 기기의 손상 또는 화재가 발생할 수 있으므로 반드시 제품에 맞는 전용 악세서리를 사용하세요.
6. 기기 및 구성품을 떨어뜨리거나, 외부의 충격 또는 무거운 물건을 올려두지 마세요.
   - 내, 외부의 파손의 위험이 있으며, 고장의 원인이 될 수 있습니다.
7. 기기 및 구성품이 파손 되었을 때는 되도록 사용을 금하여 주세요.
   - 유리, 플라스틱 등이 깨질 경우 손, 얼굴, 신체 등 다칠 우려가 있으므로 꼭 A/S 후 사용하세요.
8. 기기 및 구성품을 온도 변화가 심한 곳이나, 습기가 많은 곳에서 사용하거나 보관하지 마세요.
   - 급격히 온도가 변하는 곳이나, 습기와 같이 액체 성분은 제품의 부품과 회로에 부식을 일으킬 수 있으며, 고장이나 감전의 원인이 될 수 있습니다.
   - 물에 젖을 경우 전원을 켜지 말고 마른 천과 같은 건조한 것으로 물기를 완전히 제거 후 A/S를 받아주세요.

9. 기기를 동전, 자석, 열쇠 등 금속, 자성 제품과 함께 보관하지 마세요.
   - 제품이 변형되거나 고장의 원인이 될 수 있습니다.
10. 기기 사용 중 개인정보를 보호하고 정보 유출 및 악용의 위험성에 대해 주의하세요.
    - 기기에 애플리케이션을 설치할 때 설치 승인 화면의 내용을 주의 깊게 읽고 확인하세요.
    - 기기를 분실할 경우 등록된 계정의 암호를 필히 변경하여 개인정보가 유출되지 않도록 주의하세요.
11. 기기 및 구성품을 청소할 때에는 화학 물질 사용을 피하고, 건조하고 부드러운 천이나, 지우개, 면봉 등을 이용하여 청소해주세요.
    - 화학 물질(세제 등)은 변색과 부식의 원인이 될 수 있으며, 화재나 감전의 원인이 될 수 있습니다.
12. 기기를 사용하지 않을 시 어댑터와 분리해 주세요.
    - 오랜시간 어댑터를 연결시킬 경우 기기 또는 어댑터에 문제가 발생할 수 있습니다.
13. 기기를 사용하거나 보관하실 때에는 먼지나 이물질 등이 들어가지 않도록 주의하세요.
    - 먼지나 이물질로 인해 고장 또는 화재, 감전 등의 원인이 될 수 있습니다.

■ 외장 메모리 사용

- 기기에 외장 메모리 카드를 삽입해 추가적인 메모리를 사용할 수 있습니다.
- 삽입구에 맞추어 안으로 밀면 되며, 메모리 카드가 더 이상 밀리지 않을 때 까지 밀어 넣어 주세요.

※ 주의사항

- 외장 메모리 카드는 2GB ~ 128GB까지 지원이 가능합니다.
  (제조사 및 타입에 따라 호환되지 않을 수 있습니다.)
- 외장 메모리 카드 사용 중에는 카드를 제거하지 마세요.
- 외장 메모리 카드를 뒤집어 넣거나 반대로 넣지 마세요.
- 외장 메모리 카드를 확실하게 넣지 않으면 인식이 안될 수 있습니다.

■ 제품의 구조 및 기능소개

제품의 외형과 색상 및 UI는 제품의 개선을 위하여 임의로 변경될 수 있습니다.

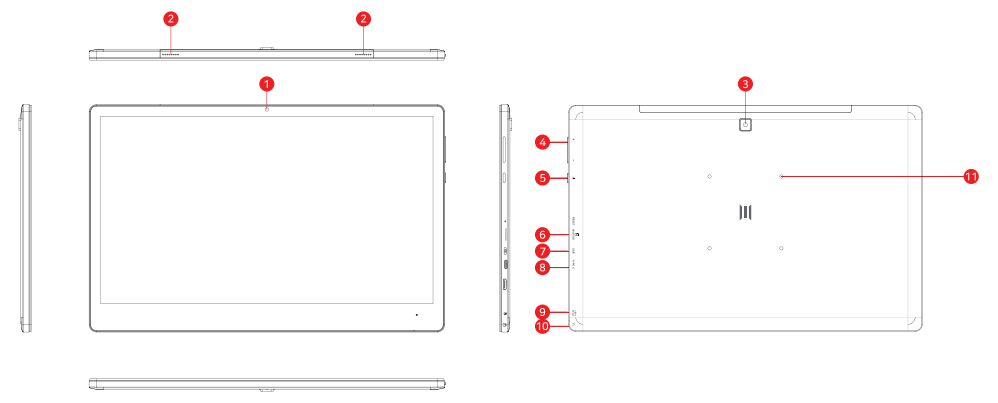

1. 전면 카메라 : 동영상 및 사진 촬영이 가능한 전면 카메라입니다.
2. 스피커 : 소리를 외부로 출력하는 스피커입니다.
3. 후면 카메라 : 동영상 및 사진 촬영이 가능한 후면 카메라입니다.
4. 볼륨 버튼 : 소리를 높이거나 줄일 수 있는 볼륨+ / 볼륨-버튼입니다.
5. 전원/잠금 버튼 : 길게 누르면 전원을 ON/OFF 할 수 있으며, 짧게 누르면 화면을 켜고 끌 수 있습니다.
6. MICRO SD 카드 슬롯 : MICRO SD카드를 장착하여 추가적인 용량을 사용할 수 있습니다.
7. 마이크로 5핀 포트 : 마이크로 5핀 타입 또는 젠더를 이용하여 마우스나 키보드 등을 연결하여 사용할 수 있는 포트입니다.
8. C타입 포트 : C타입 케이블을 이용하여 컴퓨터,스마트기기와 연결하고 자료를 옮길 수 있습니다.
9. DC 포트 : DC포트를 통해 배터리를 충전할 수 있습니다.
10. 이어폰 포트 : 이어폰을 연결할 수 있는 포트입니다.
11. VESA홀 : VESA홀을 통해 벽에 거치하거나 VESA홀 거치대를 사용하여 거치할 수 있습니다.

■ 기기의 간단한 조작 방법 설명

- 터치 사용 팁
  1. 터치 : 원하는 기능이나 항목을 선택할 때 화면을 가볍게 터치하세요.
  2. 길게 터치 : 특정 항목을 터치하여 길게 누르면 부가 기능이 실행됩니다.
  3. 드래그 : 화면을 원하는 방향으로 이동할 때 드래그합니다.
  4. 확대 / 축소 : 인터넷, 지도, 사진등 크게 확인하고 싶을 때 그림과 같이 손가락을 이용하여 확대 / 축소가 가능합니다.

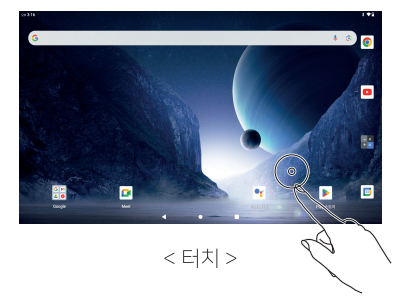

< 터치 >

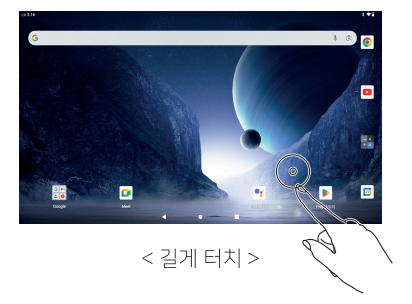

< 길게 터치 >

< 드래그 >

< 확대 / 축소 >

■ 화면 설정하기

- 화면설명
  1. 알림 :USB연결, 애플리케이션 설치, 디버깅, 실행상태, 기타알림을 확인할 수 있습니다.
  2. 설정 : 배터리, Wi-fi, 화면회전, 밝기 등을 설정할 수 있습니다.
  3. 애플리케이션 홈 : 애플리케이션 홈으로 접속할 수 있으며, 윗 방향으로 드래그를 통하여 움직일 수 있습니다.
  4. 간편메뉴 : 메인화면,이전실행,돌아가기 등을 선택할 수 있습니다.

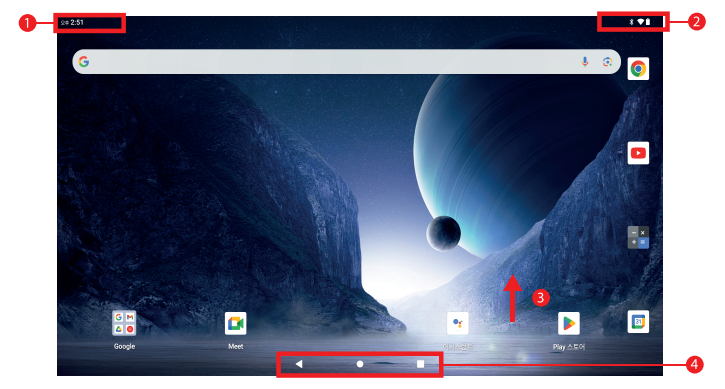

- 상단바를 아래로 드래그하면 나타나는 알림창입니다. 드래그 하면 그림과 같은 메뉴창이 나타나며, 아이콘을 통해 와이파이 등 빠른 설정을 할 수 있습니다.

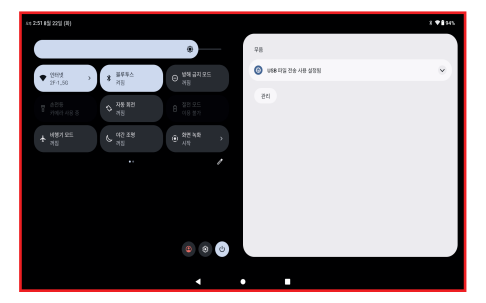

■ 배경 화면 변경

- 홈 화면을 길게 터치하면 그림과 같은 창이 나타나며 홈설정, 위젯, 배경화면을 설정할 수 있습니다.

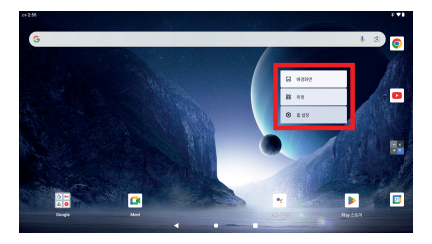

■ Wi-fi 켜기/끄기

- Wi-fi 수신 지역에서 Wi-fi를 켜고 해당 지역의 무선 공유기에 접속하여 인터넷을 사용할 수 있습니다.
  1. 홈 화면 또는 애플리케이션 홈으로 진입한 후 설정을 눌러주십시오.
  2. 네트워크 및 인터넷 항목을 눌러주십시오.
  3. 인터넷 항목으로 진입 후 ON으로 변경하십시오.
  4. 개방형 신호의 경우에는 Wi-fi를 연결할 수 있으며, 보안형 신호의 경우 암호 입력 후 사용하십시오.
     (한 번 연결된 신호의 경우 Wi-fi 수신을 ON으로 하게 되면 후에 자동으로 재연결이 가능합니다.)

※ 보안이 설정된 무선 공유기에 접속할 때는 해당 공유기의 암호를 입력해야 하며 개인, 통신사 공유기를 이용할 때 서비스 업체 확인 또는 공유기 하단을 확인하십시오. 카페나 음식점 등 공공장소에서 보안 공유기를 이용할 때는 매장 관리자에게 문의하십시오.

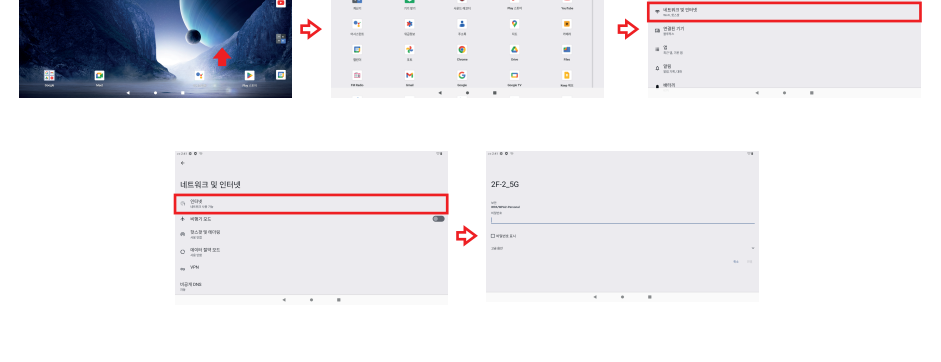

■ Bluetooth 켜기 / 끄기

- Bluetooth 기능을 이용하여 키보드, 마우스 등 주변기기와 연결하여 사용할 수 있습니다.
  1. 우측 상단을 위에서 아래로 드래그 하여 블루투스 설정 메뉴를 불러오거나, 하단의 설정 아이콘을 터치하여 블루투스 설정 메뉴로 진입합니다.



  2. 연결된 기기 항목으로 진입 후 새 기기와 페어링 항목으로 진입합니다.
  3. 사용할 수 있는 기기를 선택합니다.



  4. 블루투스 연결시 일부 기기는 pin 코드를 입력해야 할 수 있습니다.



V30과(와) 페어링하시겠습니까?

블루투스 페어링 코드

321276

☐ 연락처 및 통화 기록 액세스 허용

■ 설정에 관한 세부항목

기기를 다양하게 설정하여 보다 편리하고 빠르게 사용할 수 있습니다.

- 네트워크 및 인터넷 : Wi-Fi,핫스팟 및 테더링 등 네트워크 설정을 할 수 있습니다.
- 연결된 기기 : 블루투스,화면전송 등 기기와 연결 관련 설정을 할 수 있습니다.
- 앱 : 최근 실행한 앱,모든 앱 등을 확인할 수 있습니다.
- 알림 : 알림 관련 상세 설정을 할 수 있습니다.
- 배터리 : 배터리 사용량,절전 모드,배터리 관리 등 배터리 관련 상세 정보를 확인할 수 있습니다.
- 저장용량 : 기기의 상세 용량과 사용중인 용량을 확인할 수 있습니다.
- 소리 : 볼륨설정,알림 및 알람소리,기타소리 설정을 할 수 있습니다.
- 디스플레이 : 화면밝기, 잠금화면, 어두운테마 등 화면 상세 설정을 할 수 있습니다.
- 배경화면 : 배경 화면 설정을 할 수 있습니다.
- 접근성 : 스크린 리더,디스플레이,상호작용 관리 등을 설정할 수 있습니다.
- 보안 : 보안 상태를 확인할 수 있고 화면 잠금 설정을 할 수 있습니다.
- 개인 정보 보호 : 권한 관리,비밀번호 표시 등 개인정보 보호 관련 설정을 할 수 있습니다.
- 위치 : 위치 관련 상세 설정을 할 수 있습니다.
- 안전 및 긴급상황 : 긴급 의료정보 등록 및 재난 알림을 설정할 수 있습니다.
- 비밀번호 및 계정 : 저장된 비밀번호 및 기기 내 등록된 계정을 관리할 수 있습니다.
- 디지털 웰빙 및 자녀 보호 기능 : 쾌적한 기기 사용을 위한 디지털 웰빙 기능과 자녀 보호 기능 설정을 할 수 있습니다.
- Google : Google 계정 관리 및 서비스를 설정할 수 있습니다.
- Dura Speed : 백그라운드 제한이 있는 앱의 제한을 풀어줄 수 있습니다.
- 시스템 : 언어 및 입력,날짜,시간,공장초기화 등을 설정할 수 있습니다.
- 태블릿 정보 : 기기 정보와 IP주소,MAC주소 등을 확인할 수 있습니다.

■ 컴퓨터와 제품간 파일 복사, 삭제하기

- 컴퓨터와 기기를 C타입 케이블로 연결하면 컴퓨터에 기기 인식이 되어 파일 복사 및 삭제가 가능합니다.

※ 주의사항

본 기기는 DRM (Digital Rights management) 기술이 적용된 프로그램 및 파일은 사용할 수 없습니다. 데이터 전송 중 케이블을 강제로 분리, 제거하는 경우 데이터 손상 및 손실이 발생할 수 있습니다. 컴퓨터에 케이블을 연결할 때 전력이 약한 본체의 전면 포트 보다, 본체의 후면 포트에 연결하는 것을 권장합니다.

■ APK파일 설치하기

- 기기내에 APK파일을 정상적으로 옮겼다면, 파일 관리자를 통해 APK파일을 설치 할 수 있습니다.
- 앱 설치 시 알 수 없는 앱 설치 허용에 체크해 주셔야 정상적인 설치가 가능합니다.

※ APK파일 설치는 각 애플리케이션 마다 호환성의 여부가 다를 수 있습니다.

■ 오류해결 / 자가진단

- 화면이 켜지지 않습니다.
  배터리의 충전 여부를 확인해주세요. 기기의 배터리가 방전된 경우 화면이 켜지지 않을 수 있습니다.
- 기기에 이물질이 묻었습니다.
  화학물질로 제품을 닦게 되면 제품이 손상될 수 있으므로, 지우개, 마른 천, 면봉등을 이용해 제거해 주세요.
- 기기에 발열이 있습니다.
  기기 사용 중에는 많은 전류가 필요하기 때문에 오랜시간 사용하거나 게임, 인터넷, 영상 시청 시 발열이 나타날 수 있습니다.(발열이 비정상적으로 심하다 느껴지시면 고객센터로 문의해 주시기 바랍니다.)
- Wi-fi 접속이 자주 끊깁니다.
  사용하는 무선 공유기의 신호 강도, 신호 방식을 확인하여 주세요. 사용하는 무선 공유기, 신호 방식에 따라 차이가 있을 수 있습니다.
- 스피커, 이어폰 소리가 나지 않을 때
  스피커의 소리가 나지 않을 경우 볼륨의 크기가 0으로 설정되어 있는 것은 아닌지 확인해 주시고 파일의 손상여부를 확인하여 주시고, 이어폰의 소리가 나지 않을 경우 사양에 맞는 이어폰이 맞는지 확인해 주세요.
- 애플리케이션 지원 및 설치가 되지 않습니다.
  애플리케이션은 애플리케이션 제작사에 따라 지원 여부가 다를 수 있습니다. 해당 개발사에 문의해 주세요.
  내장 메모리의 용량이 부족하면 애플리케이션을 설치할 수 없습니다.

■ 제품 규격 및 사양

CPU	MTK8183,4xA73+4xA53,2.0GHZ
GPU	ARM Mali-G72 MP3 800MHZ
RAM	DDR4 4GB
EMMC	32GB EMMC
Display	15.6 inch 1920X1080 FHD
Touch Screen	10 Point Multi-Touch Screen
Network	2.4G Wifi, 802.11a/b/g/n &5G ac WIFI
Bluetooth	v5.0
Audio output	MP3,WMA,WAV,APE,FLAC,AAC,OOG,M4A,3GPP
I/O interface	DC port, C-Type port, Micro SD slot, Micro 5pin port, Earphone port
Battery	7.6V 4,500mAh
Power Adapter	12V 2A
Dimension	369 * 236 * 11 (mm)
Camera	Front : 5.0M / Rear : 5.0M

제품보증서

제품명	MLT156001
인증번호	R-R-MPX-MLT156001
제조년월	2023.10
판매처	(주)엠피지오
주소	경기도 의정부시 의정로 98 엠피지오 빌딩
A/S고객센터	1599-0730 엠피지오 고객센터

<보증내용>

자사는 구입일로 부터 1년간 무상 A/S를 보증합니다.
(본 제품 외에 악세서리 보증일은 구매 후 1주일입니다)

단, 다음과 같은 경우는 보증기간 이내라도 유상처리될 수 있습니다.

1. 사용자의 부주의로 인한 고장 (파손, 침수 등)
2. 천재지변, 화재, 수해 등으로 인한 고장
3. 지정 A/S센터 외에서 수리 또는 분해 등으로 인한 고장
4. 충격, 가압, 먼지, 모래 등 보관상의 잘못으로 인한 고장
5. 제품을 임의로 분해하거나 그로 인한 고장
6. 기타 위와 같은 사항에 준하는 고장

<교환 반품시 주의사항>

1. 교환, 반품 기간은 일주일 이내입니다.
2. 초기제품이 하자일 경우라도 제품의 기스나 훼손, 포장박스 분실, 훼손 등 기타 이유가 있을 시에는 교환 및 반품이 불가하거나 수수료가 발생할 수 있습니다.

구입일자	년 월 일
SN번호	
구매자	
연락처	
주소	
이메일	

A/S 시 본 제품 보증서를 반드시 지참하여 주시기 바랍니다.