



User Manual

MINI PC

01 미니PC 보다 안전하게 사용하는 방법

1. 설치 관련

- 욕실 등 습도가 높은 곳에는 설치하지 마세요.
- 비닐 포장지는 어린이 손이 닿지 않는 곳에 잘 떼기하세요.
- 경사지거나 진동이 많은 장소에 설치하거나 장시간 사용하지 마세요.
- 강한 자기장 또는 전기장에 노출시키지 마세요.
- 액체, 비 또는 습기 근처에서 사용하거나 노출시키지 마세요.
- 먼지가 있는 환경에서 사용하거나 노출시키지 마세요.
- 가스나 누출되는 근처에서 사용하지 마세요.

2. 전원 관련

- 젖은 손으로 전원코드를 만지지 마세요.
- 멀티콘센트 또는 연장 케이블을 사용할 경우에 표기된 정격용량(전압/전류)을 넘지 않도록 하세요.
- 하판부에 붙어 있는 라벨의 전력 값과 전원 어댑터의 전력이 일치하는지 확인해주세요.

3. 배터리 관련

- 육안으로 식별이 가능할 정도의 부풀음이 발생된 전지는 위험할 수 있으므로 본사로 즉시 문의해주세요.
- 지정된 정품 충전기만을 사용해주세요.
- 화기에 가까이하지 말아주세요. (전자레인지에 넣지 말아주세요.)
- 여름철 자동차 내부에 방치하지 말아주세요.
- 찜질방 등 고온다습한 곳에서 보관 또는 사용하지 말아주세요.
- 이불, 전기장판, 카펫 위에 올려놓고 장시간 사용하지 말아주세요.
- 전원을 켜 상태로 밀폐된 공간에 장시간 보관하지 말아주세요.
- 전지 단자에 목걸이, 동전, 열쇠, 시계 등 금속 제품이 닿지 않도록 주의해주세요.
- 분해, 압착, 관통 등의 행위를 하지 말아주세요.
- 높은 곳에서 떨어뜨리는 등 비정상적 충격을 주지 말아주세요.
- 습기에 노출되지 않도록 해주세요.
- 60 ° c 이상의 고온에 노출되지 않게 해주세요.

4. 데이터 유실에 관한 주의사항

- 저장장치는 외부 환경이나 사용 중 충격으로 인하여 불량이 발생할 수 있는 민감한 제품이므로 손상되지 않도록 주의하십시오.
- 전원이 켜진 상태에서 미니PC의 본체 이동 및 외부 충격으로 데이터가 손상될 수 있으니 주의하십시오.
- 저장장치 내의 데이터가 손상되었을 경우, 사용자의 책임이므로 엠피지오에서는 이에 대해 유무상의 어떠한 책임도 지지 않습니다.
- 저장장치 동작 중 정전 등으로 인하여 미니PC가 리셋(재시동)되거나 꺼졌을 때 손상이 될 수 있습니다.
- 바이러스 감염 등의 이유로 데이터가 복구할 수 없는 상태가 될 수 있습니다.
- 프로그램 실행 중 전원을 끄면 손상될 수 있습니다.
- 저장장치 동작 중 이동하거나 충격을 주면 파일 손상, 베드 섹터가 발생할 수 있습니다.
- 저장장치 손상으로 인한 피해를 최소화하기 위하여 항상 백업을 받아 놓으세요.

5. 사용시간(휴식시간)

- 한 시간 이상 작업을 할 경우, 50분 작업 후 약 10분 이상의 휴식을 취하세요.
- 하루에 2시간 이하의 사용을 권장합니다.

6. 조명

- 너무 어둡지 않은 조건에서 사용하세요. 책을 읽을 수 있는 정도의 밝기에서 사용하세요.
- 간접조명을 사용하는 것을 권장하며, 커튼을 사용하여 LCD의 반사광을 차단하세요.

02 오류해결

■ 화면이 꺼지지 않습니다.

- 모니터와 미니PC의 HDMI 케이블 연결 상태를 확인 해주세요.

■ 미니PC에 이물질이 묻었습니다.

- 화학물질로 제품을 닦게 되면 제품이 손상될 수 있으므로 지우개 또는 마르고 부드러운 천 등을 이용하여 제거해주세요.

■ 기기에 발열이 있습니다.

- 미니PC 사용 중에는 많은 전류가 필요하기 때문에 오랜 시간 게임, 인터넷 사용 시 발열이 나타날 수 있습니다. (발열이 비정상적으로 심하다면 고객센터로 문의하시기 바랍니다.)

■ Wi-Fi 접속이 자주 끊깁니다.

- 사용하는 무선공유기의 신호 강도, 신호 방식을 확인하여 주세요. 사용하는 무선공유기, 신호 방식에 따라 차이가 있을 수 있습니다.

■ 이어폰, 스피커 소리가 나지 않을 때


- 볼륨의 크기가 0으로 설정되어 있는 것은 아닌지 확인하여 주세요. 또 음악, 동영상 파일이 손상된 것은 아닌지 확인하여 주세요.

■ 애플리케이션 지원 및 설치가 되지 않습니다.

- 애플리케이션은 애플리케이션 제작사에 따라 지원 여부가 다릅니다. 해당 개발사에 문의해 주세요. 내부 메모리가 다른 파일로 가득 차게 되면 애플리케이션을 설치할 수 없습니다. (내장 메모리의 공간을 충분히 확보하세요.)

03 제품 구조 및 기능설명

버튼 및 포트 레이아웃

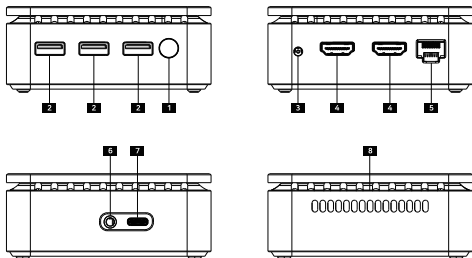

- 1 전원버튼 및 표시 :전원 버튼을 눌러 기기를 켭니다.
2. USB 포트 : 마우스,키보드 등의 USB장치 연결 또는 이동식장치 데이터전송이 가능합니다.
3. 전원 포트 : 전원을 연결할 수 있는 포트입니다.
4. HDMI 케이블 포트 : HDMI 케이블 연결할 수 있는 포트입니다.
5. 이더넷 케이블 포트 : 이더넷 케이블 연결을 통해 인터넷 연결 할 수 있는 포트입니다.
6. 헤드셋 및 마이크 포트 : 헤드셋 및 마이크를 연결할 수 있는 포트 입니다.
7. C타입 포트 : C타입 케이블을 사용하여 충전, 컴퓨터, 스마트 기기와 연결하고 자료를 옮길 수 있습니다.
8. 쿨링팬 : 공기 배출을 통해 발열 발생 방지를 합니다.

04 제품 규격 및 사양

시스템	OS	Windows 11 PRO
	CPU	N200
	GPU	Intel UHD Graphics
	RAM	DDR4 8GB S0-DIMM
	Memory	NVME 256GB

기능	헤드셋 마이크 잭	3,5 mm headphone/microphone combo jack
	USB Port	USB 3,2 *3
	Wi-Fi	WIFI 802,11 a/b/g/n/ax wifi6E
	Bluetooth	5.3
	HDMI	HDMI * 2
	Ethernet	SUPPORT RJ45 * 1

전원	어댑터	12V 3,0A DC
----	-----	-------------

사이즈	90,7 * 90,7 * 38,114mm
-----	------------------------

중량	335g
----	------

제품 보증서

제품명	MAP240903
인증번호	R-R-MPX-MAP240903
제조년월	2024, 11
판매처	(주)엠피지오
주소	경기도 의정부시 의정부로 98 엠피지오 빌딩
A/S 고객센터	1599-0730 (엠피지오 고객센터)

[보증내용]

당사는 구입일로부터 1년간 무상 A/S를 보증합니다.

(본 제품 외에 액세서리 보증일은 자사 홈페이지(www.mpgio.com))를 통해 확인 가능합니다.)

* 단, 다음과 같은 경우는 보증기간 이내라도 유상 처리될 수 있습니다.

1. 사용자의 잘못으로 인한 고장 (취급 부주의)
2. 천재지변, 화재, 수해 등으로 인한 고장
3. 지정 A/S센터 외에서 수리 또는 분해 등으로 인한 고장
4. 충격, 가압, 먼지, 모래 등 보관상의 잘못으로 인한 고장
5. 제품을 임의로 분해하거나 그로 인한 고장
6. 기타 위와 같은 상황에 준하는 고장

[교환 반품시 주의사항]

1. 교환, 반품 기간은 일주일 이내입니다.
2. 초기 제품이 하자일 경우라도 제품의 흠집이나 훼손, 포장박스 분실, 훼손 등 기타 이유가 있을 시에는 교환 및 반품이 불가하거나 수수료가 발생할 수 있습니다.

구입일자	년 월 일
SN번호	
구매자	
연락처	
주소	
이메일	

A/S 시 본 제품 보증서를 반드시 지참하여 주시기 바랍니다.